

RIVENDITORI ESCLUSIVI PRODOTTI A LED

europa

SMARTlight

LA SCELTA CHE DURA

Modalità d'uso Software di comando croce **SMART 6.2(20)**

SOMMARIO

- 1) Collegamento e Impostazione
- 2) Il Software
- 3) Creare un nuovo programma
- 4) Creare un programma per i turni

Per qualsiasi domanda relativa al nostro software:

La nostra assistenza online è disponibile al link:

<http://cloud.smartlogiciels.com:8011/Home/Index>

È possibile trovare soluzioni ai problemi, tutorial per la creazione dei programmi, istruzioni relative alla croce, ecc.

Oppure contattare l'assistenza post-vendita.

Telefono: +33 (0)2 35 200 700

Fax: +33 (0)2 35 200 777

Il Software SMART 6.2(20) è un software registrato e commercializzato dalla società Bisnex Smartlight Europa. Copie e contraffazioni del software registrato costituiscono reato contro la proprietà intellettuale. La società Bisnex SMARTLIGHT EUROPA si riserva il diritto di avviare le opportune azioni giudiziarie verso persone fisiche o giuridiche.

SMARTLIGHT EUROPE

380 Parc Econormandie - Le Château de Grosmesnil, 76430 ST ROMAIN DE COLBOSC

Tél: 02.35.200.700 / Fax: 02.35.200.777 / Email: info@smartlight-eu.com

www.smartlight-eu.com

LE CHOIX DURABLE

1. Collegamento ed impostazione dell'emettitore radio USB

Collegare l'emettitore radio USB ad una delle porte USB del computer. L'installazione dell'emettitore radio USB è automatica in tutti i sistemi Windows (Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Pro, 2000 e 98).


Per l'installazione del software sul vostro computer fate riferimento alla scheda di installazione del software fornita con la croce. Se non l'avete, contattate il vostro rivenditore oppure SMARTLIGHT Europa.

2. Il software Il software Smart 6.2(20) è composto da tre parti distinte:

Parte 1: creare un nuovo programma, creare un programma per i turni, aprire un programma esistente, domande/risposte e visualizzazione delle funzioni del display.

Parte 2: scegliere le funzioni del display della croce (Animazione, ora, data, temperatura, testo 1 e testo 2).

Parte 3: Il mio programma: la lista delle funzioni del display prescelte- Terminare il mio programma. (vedi schermata sottostante).

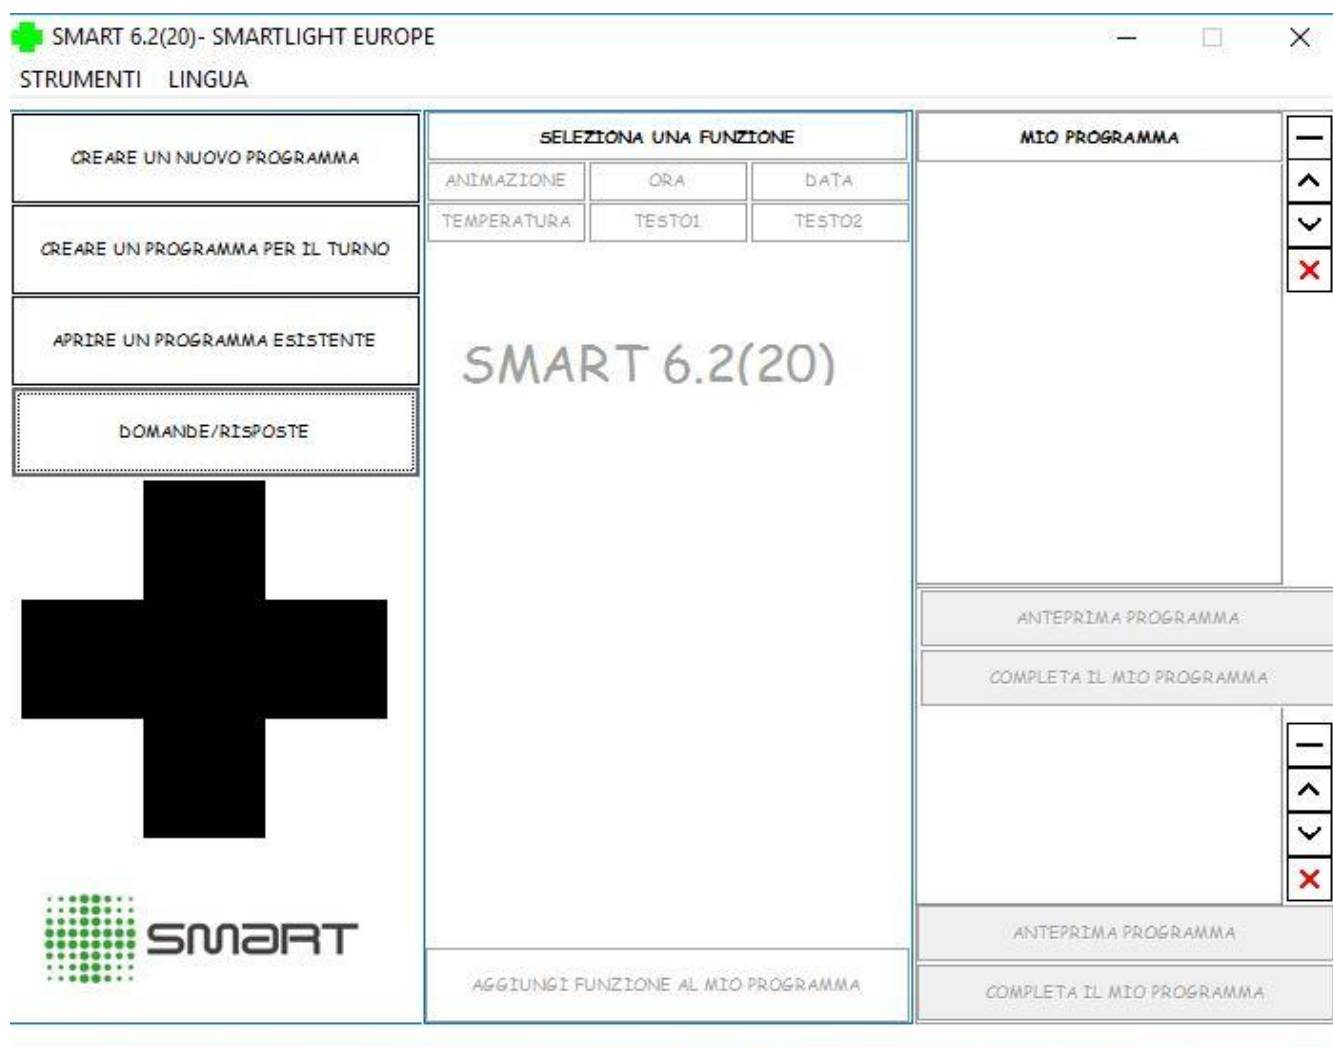

Parte 1

Parte 2

Parte 3

SMARTLIGHT EUROPE

380 Parc Econormandie - Le Château de Grosmesnil, 76430 ST ROMAIN DE COLBOSC

Tél: 02.35.200.700 / Fax: 02.35.200.777 / Email: info@smartlight-eu.com

www.smartlight-eu.com

LE CHOIX DURABLE

3. Creare un nuovo programma

Per creare il proprio programma cliccare su “selezionare” la croce o le croci che desiderate programmare(Fare riferimento al CD d’installazione).

CREARE UN NUOVO PROGRAMMA

Se avete più di una croce il software vi chiederà quale croce desiderate programmare.

Attenzione: si possono sincronizzare soltanto le croci della stessa gamma e delle stesse dimensioni.

3.1. Le funzioni

La parte 2 si sblocca per consentire la selezione delle funzioni sul display. (Vedi schermata 1.)
Ci sono 6 funzioni del display:

- Animazioni
- Ora
- Data
- Temperatura
- Testo 1(1 linea di testo)
- Testo 2(2 linee di testo)

Schermata 1

SELEZIONA UNA FUNZIONE		
ANIMAZIONE	ORA	DATA
TEMPERATURA	TESTO1	TESTO2
ANIMAZIONE		
ANIMAZIONI 1		
ANIMAZIONI 2		
ANIMAZIONI 3		
ANIMAZIONI 4		
ANIMAZIONI 5		
ANIMAZIONI 6		
ANIMAZIONI 7		
STATICO	☐ SI ☒ NO	
VELOCITA' DI SCORRIMENTO (DELL' ANIMAZIONI)		
DURATA APPARIZIONE		
AGGIUNGI FUNZIONE AL MIO PROGRAMMA		

FUNZIONE

Animazioni : da 30 a 50 animazioni preprogrammate a scelta, in base ai vari modelli.

Possibilità di selezionare fino a 15 animazioni per programma. (Vedi schermata 2)

Scegliere l'animazione desiderata con l'aiuto della parte 1 della schermata

Opzione fissa: scegliere "sì" se si desidera che l'animazione resti fissa

Definire la velocità di scorrimento dell'animazione


(solo se è disattivata l'opzione fissa "NO")

Definire la durata dell'animazione –la durata è in secondi


Cliccare su "Caricare nel mio programma"

La funzione appare nella parte 3 del Software, (vedi schermata 3)


Schermata 2

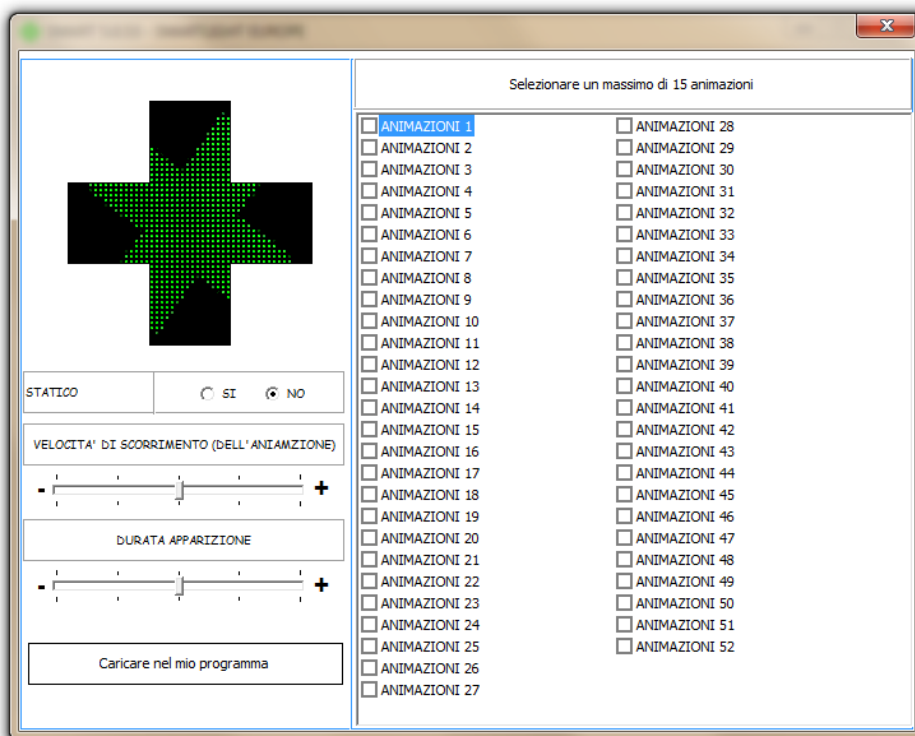

Schermata 3

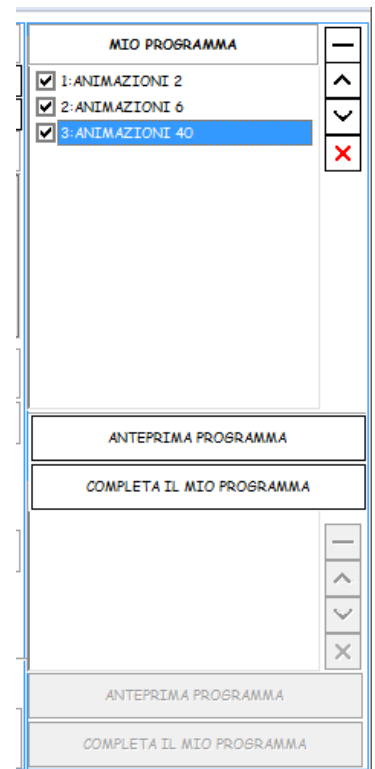

Schermata 4

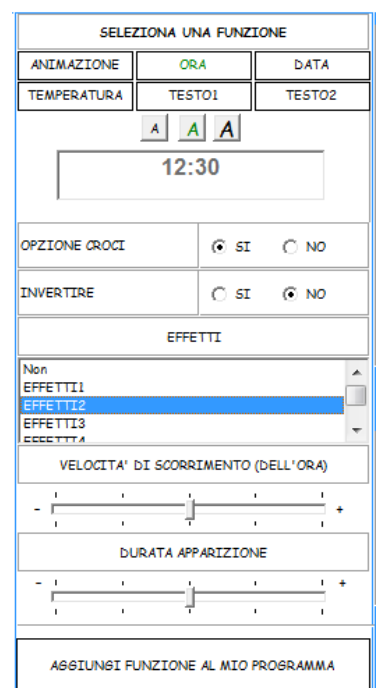

FUNZIONE Ora/data /Temperatura (Temp):

Inviare al display della croce l'ora, la data o la temperatura, cliccando sulla funzione corrispondente (vedi schermata 4)

Scegliere la misura della scritta (piccola, media, grande)

Opzione fissa: scegliere "sì" per la funzione "fissa"

Opzione croce: piccole croci sopra e sotto la funzione

Definire l'effetto della funzione sul display visualizzando l'anteprima

Definire la velocità di scorrimento della funzione (solo se è disattivata l'opzione fissa "NO") Definire la durata della funzione –la durata è in secondi

Cliccare su "Aggiungere funzione al mio programma"

La funzione appare nella parte 3 del software(vedi schermata 7)

FUNZIONE Testo 1 : 1 linea di testo

- Digitare il testo nella casella sottostante alla scritta"Digitate il vostro testo qui sotto"
- Scegliere la dimensione del testo (3 dimensioni disponibili) (Vedi schermata 5)
- Opzione croce: piccole croci sopra e sotto il testo
- Definire la velocità di scorrimento del testo (solo se è disattivata l'opzione fissa"NO")
- Cliccare su "Aggiungere funzione al mio programma"
- La funzione appare nella parte 3 del software (vedi schermata 7)

Schermata 6

FUNZIONE Testo 2: 2 linee di testo

- Digitare il testo nella casella libera. Importante! Il numero dei caratteri è limitato in base alla capienza del display .(Vedi schermata 6)
- Opzione croce: piccole croci sopra e sotto il testo
- Definire l'effetto del testo sul display visualizzando l'anteprima
- Definire la velocità di scorrimento del testo (solo se è disattivata l'opzione fissa"NO")
- Definire la durata di permanenza delle 2 linee di testo –la durata è in secondi
- Cliccare su "Aggiungere funzione al mio programma"
- La funzione appare nella parte 3 del software(vedi schermata 7)

3.2 ORDINE DELLE FUNZIONI NELLA PARTE 3 DEL SOFTWARE:

Il mio programma : qui si trova la lista delle funzioni selezionate (vedi schermata7)

I tasti a destra della parte 3 del software sono:

- eliminare la funzione
- spostare la funzione verso l'alto
- spostare la funzione verso il basso
- eliminare completamente la lista

In questo modo è possibile sia scegliere l'ordine di apparizione delle vostre funzioni, testi e animazioni che eliminare le funzioni non desiderate.E' ugualmente possibile visualizzare l'insieme del vostro programma cliccando su "VISUALIZZAZIONE DEL MIO PROGRAMMA"

Schermata 7

3.3. Inviare il mio programma alla croce : Cliccare su “Terminare il mio programma”

A. Apertura di una nuova finestra:Regolazione luminosità della croce(vedi schermata 8)


Auto: la luminosità della croce varia automaticamente in funzione della luminosità esterna, mediante un sensore di luminosità situato sulla carrozzeria della croce.

Debole: luminosità debole.

Media: luminosità media.

Forte: luminosità intensa.

Schermata 8

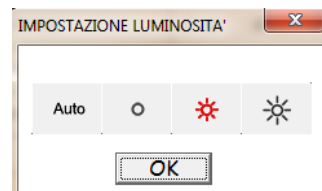

Una volta selezionato il grado di luminosità, cliccare su ok.

B. Apertura di una nuova finestra: Regolazione orari di funzionamento della croce

Da sapere: Appaiono i giorni della settimana . In base all'impostazione predefinita ,c'è la spunta sull'opzione Non Stop, che significa che la croce funzionerà senza interruzioni. Per programmare orari di funzionamento particolari, togliere la spunta all'opzione Non Stop e definire uno schema orario di funzionamento.

Ci sono 4 diverse possibilità di programmazione degli orari di funzionamento della vostra croce.

1. Non desiderate utilizzare la funzione “orari di funzionamento della vostra croce”.Mantenete l'impostazione predefinita per i giorni e passate alla fase successiva .Dovrete dunque spegnere manualmente la vostra croce usando l'interruttore sul vostro contatore.

2. Desiderate l'accensione e spegnimento in automatico della vostra croce in base agli orari di apertura della farmacia . E' sufficiente togliere la spunta dalla casella “Non Stop”e inserire, per ogni giorno della settimana, l'orario desiderato. Ad esempio:

Farmacia aperta :

Da Lunedì a Sabato dalle h 9.00 alle h 12 e dalle h 14.00 alle h. 18.00

Domenica: Chiuso

La croce funzionerà in base a questa scansione oraria e si spegnerà da sola negli orari diversi da quelli programmati (in questo caso la croce sarà spenta dalle h.12.00 alle h. 14.00 e dalle h.18.00 alle h.9.00 del mattino successivo (Vedi schermata 9).

Schermata 9

ORARIO DI LAVORO DELLA CROCE				NON-STOP	
LUNEDI	09 : 00	12 : 00	14 : 00	18 : 00	☐
MARTEDI	09 : 00	12 : 00	14 : 00	18 : 00	☐
MERCOLEDI	09 : 00	12 : 00	14 : 00	18 : 00	☐
GIOVEDI	09 : 00	12 : 00	14 : 00	18 : 00	☐
VENERDI	09 : 00	12 : 00	14 : 00	18 : 00	☐
sabato	09 : 00	12 : 00	14 : 00	18 : 00	☐
domenica	00 : 00	00 : 00	00 : 00	00 : 00	☐

☒ VOGLIO CHE LA CROCE SI SPENGA ALLE : :

OK ?

3. Desiderate utilizzare un programma A durante l'orario di apertura e un programma B durante l'orario di chiusura in modalità Apertura/Chiusura. Nell'elenco delle funzioni a display (Parte 3) ogni funzione è preceduta da una casellina selezionata con una spunta.

Questo significa che la funzione selezionata si accenderà durante l'orario prestabilito (Farmacia Aperta) Se si deselecta questa casella la funzione si accenderà in orario diverso da quello prestabilito (Farmacia chiusa).

Schermata 10

Ad esempio: voi componete il vostro programma di apertura e desiderate che l'ora e la temperatura restino accese durante l'orario di chiusura. Se avete già programmato l'ora e la temperatura al momento dell'apertura della farmacia, dovete aggiungere di nuovo queste funzioni e deselectarle. (Vedi schermata 10) Queste due funzioni saranno attive durante gli orari di chiusura della farmacia.

MIO PROGRAMMA	
☒	1: ANIMAZIONI 6
☒	2: ANIMAZIONI 23
☒	3: ANIMAZIONI 50
☒	4: ORA
☒	5: TEMPERATURA
☒	6: Texte.7
☒	7: Text2.8
☒	8: DATA
☐	9: ORA
☐	10: TEMPERATURA

4. Desiderate utilizzare un programma A durante l'orario di apertura e un programma B durante l'orario di chiusura in modalità Apertura/Chiusura, ma desiderate anche che la vostra croce si spenga del tutto ad un orario preciso. Il procedimento è lo stesso contemplato al punto 3 : è sufficiente selezionare con una spunta la casella in basso a sinistra nella finestra di regolazione degli orari "Desidero che la mia croce si spenga alle..." e poi indicare l'ora di spegnimento (Vedi schermata 11).

Schermata 11

* Voglio che la mia croce sia spenta dalle :

☒ JE SOUHAITE QUE MA CROIX SOIT ETEINTE DE :

20 : 00 17 : 00

VALIDER ?

C. Apertura di una nuova finestra: "Volete salvare il vostro programma?"

Dopo aver regolato i vostri orari di funzionamento è consigliabile salvare il vostro programma per non doverlo rifare. Nominare il programma e poi salvarlo. Il salvataggio si effettua nel dossier "Dati" del software. Per aprire questo programma cliccare su "Aprire un programma esistente". Nota a proposito del salvataggio: le regolazioni della luminosità e degli orari di funzionamento sono incluse nel salvataggio.

D. Apertura di una nuova finestra: "Volete inviare il vostro programma alla croce?"

Cliccare "SI" per inviare il programma alla croce – attendere qualche secondo la comparsa del programma sul display. Se non desiderate inviare il programma, cliccate "NO" per ritornare al software.

4. Creare un programma per il turno di guardia :

Creare un programma per il turno di guardia permette di creare un programma speciale e temporaneo che va a sovrapporsi, nelle date scelte, al programma abituale .

Questo programma è dunque generalmente destinato alla programmazione dei giorni ed orari di guardia . Il programma turni di guardia consente dunque di programmare 5 funzioni supplementari al vostro programma normale e precisamente un massimo di due animazioni, l'ora, la temperatura e un testo . Questo programma andrà a sostituire il programma normale secondo le date e gli orari che avrete selezionato.

Per esempio:

la vostra farmacia è di guardia ogni 15mo giorno del mese dalle h.21 alle h.8.00 del giorno successivo. Desiderate dunque avere visibile un programma diverso in questo arco di tempo , come ad esempio un testo "FARMACIA DI TURNO" senza dover riprogrammare la croce il giorno stesso . Volete dunque programmare i tre prossimi turni di guardia per i prossimi 3 mesi.

Cliccate su CREARE UN PROGRAMMA TURNI DI GUARDIA, poi selezionate le funzioni a display desiderate: il programma è limitato ad un massimo di 5 funzioni. La lista di queste funzioni appare in basso nella parte 3 del software (Vedi schermata 12).

Cliccate poi su "TERMINARE IL MIO PROGRAMMA" e selezionate la luminosità desiderata. Accedete quindi al calendario per scegliere le date e gli orari nei quali desiderate venga eseguito il vostro programma per il turno di guardia.

Schermata 12

☒ 1: ANIMAZIONI 35	— ^ v ✗
☒ 2: ANIMAZIONI 44	
☒ 3: Texte_2	
☒ 4: ORA	
☒ 5: DATA	
ANTEPRIMA PROGRAMMA	
COMPLETA IL MIO PROGRAMMA	

Per selezionare le date e gli orari dovete togliere la spunta alla fine della riga.
Selezionate la/le data/e desiderata/e lo schema orario (Vedi schermata 13).
Poi confermate, salvate il programma ed inviatelo alla croce.

Ad esempio:

Selezionate come date di inizio il 15mo giorno del mese di giugno, luglio ed agosto e selezionate le h.21 come orario di inizio per ciascuna data. Poi selezionate il 16mo giorno degli stessi mesi con orario di termine alle ore 8.00 (vedi schermata 13).

Schermata 13

ORARIO NON STOP: INSERIRE ORARIO GIORNO INIZIO hh:mmE ORARIO GIORNO FINE

DATA D'INIZIO	15-06-2014	▼	21	:	00	DATA DI FINE:	16-06-2014	▼	08	:	00	☐
DATA D'INIZIO	15-07-2014	▼	21	:	00	DATA DI FINE:	16-07-2014	▼	08	:	00	☐
DATA D'INIZIO	15-08-2014	▼	21	:	00	DATA DI FINE:	16-08-2014	▼	08	:	00	☐

DOPO AVER SCELTO L'OPZIONE INDICATE I VOSTRI ORARI

CONFERMARE

Questa funzione è utile, ad esempio, in caso di chiusura eccezionale o di chiusura per ferie e permette di mostrare un messaggio temporaneo per una durata di tempo da definire.

Nota importante: questa funzione ha la priorità sulla scelta delle ore programmate, per cui il programma del turno di guardia funzionerà ugualmente, anche al di là delle ore già programmate.